

小判君

従来の溶接工法だと...



使用後は、このような溶接痕が残り、除去する手間と修理費が掛かります。

簡単

溶接作業が不要ですので、天候に左右されずに施工できます。溶接痕除去修理も発生しません。

安全

鉄板に予め金具の下部を仮留め出来るので、敷き並べ時に指詰め等の事故を防げます。

メリット

NETIS登録製品ですので、小判君を使用することで工事成績評定に加点されるメリットもあります。

ココが
特長!!



見た目もスツキリ!
頑丈で安全です。



吊った状態で取付けるので手を詰めません。



金具の上に乗せるだけなので簡単です。

簡単・安全・確実

詳細は裏面をご覧ください。▶

簡単・安全・確実 溶接いらずの固定金具 小判君

取付手順



①吊している鉄板に仮留ボルトで小判君の下部をセットします。簡単に取付られます。



②金具の下部をセットした鉄板を敷きます。



③2枚目の敷鉄板を設置します。




④小判君の上部をかぶせ、締付ボルトを締めます。(規定トルク：120N/m)



⑤取付完了。見た目もスッキリ。頑丈で安全です。


寸法及び仕様

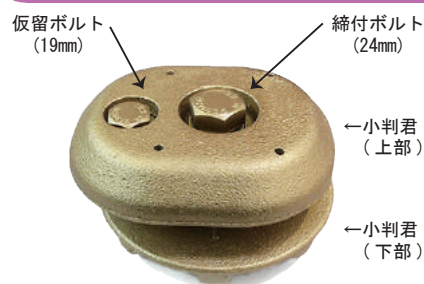


上部：縦 117× 横 98× 高さ 22 (mm)
 下部：縦 112× 横 112× 高さ 19 (mm)
 重量：2.8kg/個

ご使用上の注意

- ・クローラー並びにクレーン車等、車重のある車両等での踏付けは磨耗や破損の原因となりますので絶対にお止めください。
- ・締込みは必ず規定トルク（上蓋 120N/m・仮留 60N/m）で行ってください。
- ・厚さが異なる鉄板でのジョイントは行わないでください。
- ・設置後 2～3 日後に増締めを行ってください。（定期的に管理・点検をしてください。）
- ・締結後の敷鉄板上での車両の急発進・急ブレーキは行わないでください。
- ・水平面での使用を限定しているため、下記の様なスロープ部（変形地盤上）での締結はしないでください。



- ・土間専用品のため、アスファルト及びコンクリート等での使用は出来ません。
- ・規定設定数は必ずお守りください。（5×10→6個、5×20→8個）
 （但し、端部にくる敷鉄板との締結については各箇所規定個数より1個以上必ず増やしてください。）



- ・締結部が磨耗した物、または著しく変形した敷鉄板の使用はしないでください。



オプション品でトルクレンチも用意しております。



株式会社 和建

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-11-20
 TEL. 06-6252-5281 FAX. 06-6252-5620
 URL. <http://www.wkn.co.jp>

事務所 千葉・名古屋・四国・中国・福岡・仙台

